


Installation

Um den **AGFEO** Repeater an der Wand anzubringen, befestigen Sie bitte die beiden beiliegenden Schrauben im Abstand von 64 mm nebeneinander an der gewünschten Stelle. Drehen Sie die Schrauben soweit ein, dass die Schraubenköpfe ca. 3 mm Abstand zur Wand haben. Stecken Sie den Repeater auf die Schrauben und schieben Sie den Repeater bis zum Anschlag nach unten. Stecken Sie das Netzkabel in die dafür vorgesehene Buchse am Repeater.

Schrauben-
aufnahme zur
Befestigung



Um den Repeater von der Wand zu nehmen, schieben Sie ihn bis zum Anschlag nach oben und nehmen ihn dann wieder von der Wand weg.

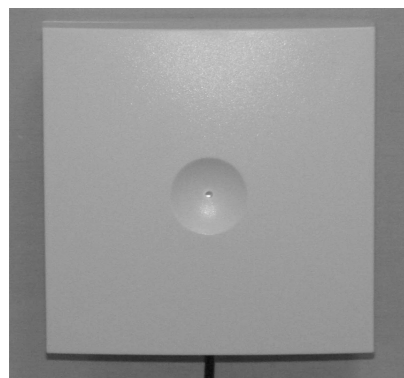

Anmeldevorgang

- 1) Stellen Sie sicher, daß Sie sich im Funkbereich der DECT-S0-Basis plus befinden und dass ein angemeldetes DECT Handteil eingeschaltet ist.
- 2) Stellen Sie die Spannungsversorgung des Repeaters her und warten Sie, bis die LED leuchtet. Unterbrechen Sie anschließend die Spannungsversorgung für ca. 5 Sekunden um sie dann wieder herzustellen.
- 3) Starten Sie den Anmeldemodus Ihrer DECT-S0-Basis plus wie in der Anleitung Ihrer DECT-S0-Basis plus beschrieben.

Anmeldung mit einem DECT 35 oder DECT 45:

- 4) Betätigen Sie am DECT Handteil die Gesprächsannahme-Taste.
- 5) Weisen Sie jetzt Ihrem Repeater eine Nummer (2...7) zu, indem Sie auf dem DECT Handteil die entsprechende Zifferntaste drücken.
- 6) Drücken Sie dann die Stern-Taste am DECT Handteil.
- 7) Beenden Sie die Verbindung des DECT Handteils (auflegen).

Anmeldung mit einem DECT 50:

- 4) Halten Sie den rechten Softkey Ihres DECT 50 für 2 Sekunden gedrückt.
- 5) Wählen Sie „Setup“ aus und drücken Sie „Wählen“.
- 6) Wählen Sie nun „Repeater“ aus und drücken Sie „Wählen“. Folgen Sie anschliessend den Anweisungen im Display, um den Repeater anzumelden.

Hiermit ist die Anmeldung des AGFEO Repeater abgeschlossen!

Hinweis:

Werden mehrere **AGFEO** Repeater an einer DECT-S0-Basis plus angemeldet, müssen diese unterschiedliche Nummern (2...7) erhalten. Durch Neuansmeldung des **AGFEO** Repeaters wird die vorherige Einstellung überschrieben.

Ergebnis

Die LED blinkt langsam, der Repeater ist im Anmelde-
modus. (max. 5 Minuten)

LED 3 der DECT-S0-Basis plus blinkt langsam. Die LED des **AGFEO** Repeater blinkt **sehr** schnell (flackert), sobald dieser eine DECT Basis-Station erkennt (kann bis zu 30 sec. dauern). Sollte die DECT-S0-Basis plus nicht erkannt werden, bitte ab Punkt 2 wiederholen.

Die LED am **AGFEO** Repeater leuchtet nun ständig. Sollte dies nicht zutreffen, bitte die Anmeldung ab Punkt 2 wiederholen.

Die LED des Repeaters blinkt je nach Wert der eingegebenen Nummer bis zu 7 mal und leuchtet dann ständig.

Die LED des Repeaters erlischt kurz und leuchtet nun ständig.

Die LED des **AGFEO** Repeaters leuchtet nun ständig.

Sollte keine Anmeldung möglich sein, verringern Sie den Abstand zwischen DECT-S0-Basis plus und **AGFEO** Repeater. Zur optimalen Positionsbestimmung nutzen Sie bitte den Messmodus Ihres Handteils. Weitere Hinweise dazu finden Sie im Partnerbereich unserer Website.

Technische Daten

Technische Daten:

Abmessungen Repeater: Bohrungsabstand:	10 x 10 x 3 (BxHxT) in cm 64 mm
Umgebungstemperatur Betrieb/Lagerung:	0°C bis +55°C / -25°C bis +70°C
Netzanschluß	230 VAC, +10% / -10%, 50Hz/50 mA
Länge des Anschlußkabels: Steckernetzteil (Typ):	3 m Output 9VDC / 180mA ModNo:UE06LV-090030SPC



Identnr. 1540064
Änderung und Irrtum
vorbehalten.
Printed in Germany
0095

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Internet: <http://www.agfeo.de>

AGFEO 4 Channel Repeater

The **AGFEO** Repeater will increase the range of your DECT/Gap cordless telephone. This will give you a greater coverage area between the DECT S0 Base plus and the handset. Within the extended range you can make and receive calls as before. Calls in progress will be seamlessly handed over from the DECT S0 Base plus to the repeater without any interruption to your call.

Contents:


- 1 **AGFEO** Repeater
- 1 Power Supply
- 2 Wall Plugs
- 2 Screws
- 1 Set of Instructions

NOTE:

You may connect up to a maximum of 6 Repeater to one DECT S0 Base unit. Of these up to 3 Repeaters may be cascaded. To do this please use the optional available **AGFEO** cascading tool.

Each Repeater will have four speech channels available.

For optimum performance the **AGFEO** Repeater must be placed within range of the DECT S0 Base transceiver.

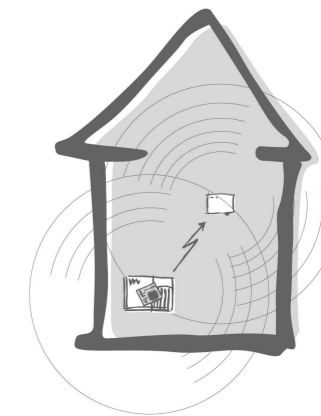


Installation

If you would like to fix the **AGFEO** Repeater to the wall, then please use the enclosed screws by fixing these at the required location at a distance of 64 mm next to each other. Turn the screws into the wall that the screw heads will have a distance of approx. 3 mm to the wall. Fit the repeater onto the screws heads and push the repeater downwards. Connect the power cable into the relevant socket of the repeater.

Screw hanging hole



To remove the repeater off the wall, push the repeater upwards as far as it will go and then remove it away from the wall.

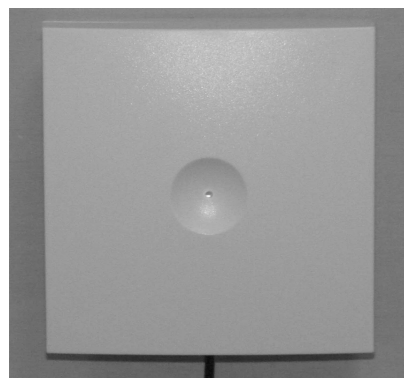

7

Steps of Registration

- 1) Make sure that you are within range of the DECT S0 Base plus unit, and that a registered DECT handset is switched on.
- 2) Power up the repeater and wait for the LED to light up. Afterwards disconnect the power for approx. 5 seconds and then reconnect power.
- 3) Start the registration procedure of the DECT S0 Base plus as described in the user manual of the DECT S0 Base plus.

Registration using a DECT 35 or DECT 45:

- 4) Press the call answer button of the DECT handset.
- 5) Allocate to your repeater a number (between 2 to 7) by pressing the relevant digit on your DECT handset.
- 6) Now press the star button of your DECT handset.
- 7) End the connection of the DECT handset (hang up).

Registration using a DECT 50:

- 4) Press and hold the right soft key of your DECT 50 for 2 seconds.
- 5) Select „Set up“ and choose „Select“.
- 6) Now select „Repeater“ and choose „Select“.
Afterwards follow the instruction in the display to register the repeater.

The registration of the AGFEO Repeater is now completed.

NOTE:

Different numbers must be allocated [2...7] if more repeaters will be registered to one DECT S0 Base plus transceiver. Previous settings of a repeater will be deleted if registered new.

8

Result

The LED will flash slowly. The repeater is in registration mode. (maximum of 5 minutes)

LED 3 of the S0 Base Plus transceiver is flashing slowly. The LED of the **AGFEO** Repeater will flash **very** rapidly (flicker) as soon as it detects a DECT base station (this can last as long as 30 seconds). If the DECT module is not detected, return to Step 2.

The **AGFEO** Repeater LED will now glow steadily. If this does not occur, please return to Step 2.

The repeater LED will flash up to 7 times, depending upon the entered value, and then will glow steadily.

The repeater LED will go off briefly and then glow steadily.

The **AGFEO** Repeater LED will then glow steadily.

Should it not be possible to register the repeater, then please reduce the distance between repeater and module. Use the measuring mode of your handset to find the most suitable location of your repeater. Further information to this subject can be found in the partner area of our homepage.

9

Technical data:

Technical data:

Dimensions Repeater:	10 x10 x 3 (WxHxD) in cm
Distance between fixing holes:	64 mm
Ambient Temperature Operation / Storage	0°C to +55°C / -25°C to + 70°C 230 VAC, +10% / -10%, 50Hz/50 mA
Power Supply	Output 9VDC / 300mA, 2.7 VA
Length of Cable	3 m
Power Supply (Type):	ModNo:UE06LV-090030SPC

CONFORMITY DECLARATION

Identification of unit:	WRFP
Category:	DECT
Trade name:	Repeater for KIRK dect-z System 500
Model/type:	0233 381Q
Producer's name and address:	KIRK telecom A/S Langmarksvej 34 DK-8700 Horsens Denmark

This declaration is based on the following standards:

TBR 6

Place and date:



Signature:

AGFEO Repeater 4-Kanal

Die **AGFEO** Repeater erhöhen die Reichweite Ihrer DECT/ GAP-Schnurlostelefone. Damit erweitern Sie Ihre Bewegungsfreiheit zwischen DECT-S0-Basis plus und Mobilteil. Sie können innerhalb des erweiterten Funkbereichs Anrufe entgegennehmen, Intern- und Extern-Gespräche führen und sich dabei während des Gesprächs völlig frei bewegen. Sie telefonieren ohne Unterbrechung durch automatische Gesprächsweitergabe zwischen DECT-S0-Basis plus und Repeater.


Lieferumfang:

- 1 **AGFEO** Repeater
- 1 Steckernetzteil
- 2 Dübel
- 2 Schrauben
- 1 Bedienungsanleitung

Hinweis:

Sie können maximal 6 Repeater an eine DECT-S0-Basis plus anschließen. Davon können bis zu 3 Repeater hintereinander kaskadiert werden. Benutzen Sie hierfür das optional verfügbare **AGFEO** Kaskadiertool. Pro Repeater stehen vier Gesprächskanäle zur Verfügung.

Für eine optimale Ausnutzung eines **AGFEO** Repeaters muss dieser deutlich innerhalb der Reichweite der DECT-S0-Basis plus platziert sein. Beachten Sie zur optimalen Platzierung Ihres Repeaters die „Hinweise zur Ausleuchtung ihrer Räumlichkeiten“ im Partnerbereich unter www.agfeo.de.

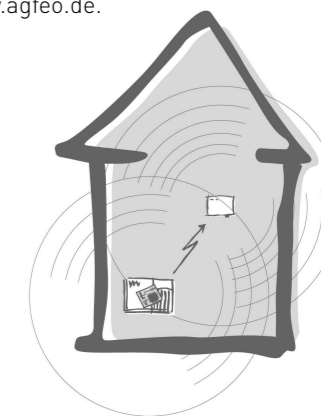

1