

Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf der AGFEO DECT IP-Basis pro. Mit der AGFEO DECT IP-Basis pro haben Sie sich für ein System entschieden, das über Ihre bestehende Netzwerkstruktur an ein AGFEO Kommunikationssystem angebunden wird. Die DECT IP-Basis pro wurde zum Betrieb in einem Mehrzellensystem entwickelt, um große Flächen abzudecken, kann aber natürlich auch als einzelne Basis in einem kleineren System eingesetzt werden.

- Bis zu 4000 Basen lassen sich zu einem Mehrzellensystem verbinden, um große Flächen abzudecken und ein unterbrechungsfreies Handover zu realisieren.
- Die DECT IP-Basis pro besitzt ein internes Telefonbuch das entweder mit 3000 Einträgen direkt gefüllt werden kann oder aber auf die Kontaktdaten eines AGFEO Dashboard Servers zugreifen kann. Es steht allen Teilnehmern zur Verfügung und wird im Mehrzellensystem zwischen den Basen automatisch abgeglichen.
- Bei Anrufen von Kontakten, die im Telefonbuch Ihres Kommunikationssystems hinterlegt sind, werden Ihnen sowohl Name als auch Rufnummer im Display Ihres DECT IP-Handteils angezeigt. An DECT 60 IP, DECT 65 IP, DECT 70 IP, DECT 75 IP, DECT 77 IP und DECT 78 IP werden zusätzlich die im CTI- Server hinterlegten Kontaktfotos angezeigt.
- Bei einem Türruf von einer IP-Video TFE wird Ihnen an DECT 60 IP, DECT 65 IP, DECT 70 IP, DECT 75 IP, DECT 77 IP und DECT 78 IP ein Türbild angezeigt.

Gebrauchsbestimmungen

Die AGFEO DECT IP-Basis pro ist zum Betrieb an AGFEO HyperVoice- oder ES-Systemen mit aktueller Firmware, sowie zum Betrieb an AGFEO HyperFonie Instanzen bestimmt. Zugelassen zum Betrieb an einer AGFEO DECT IP-Basis pro sind ausschließlich die Mobilteile AGFEO DECT 33 IP, DECT 44 IP, DECT 60 IP, DECT 65 IP, DECT 70 IP, DECT 75 IP, DECT 77 IP, DECT 78 IP und DECT Headset IP sowie das Headset Infinity.

Bitte beachten Sie, dass Ihr IP-Netzwerk ausreichend Bandbreite zur Verfügung stellen muß, um eine optimale Sprachqualität Ihres DECT IP-Systems zu gewährleisten. Dazu empfiehlt AGFEO eine klassische Anbindung über kabelgebundenes LAN, Verbindungen über WLAN oder Powerline-Adapter können die Qualität erheblich einschränken! Über Software-Upgrades informiert Sie Ihr Fachhändler. Eine Haftung der AGFEO GmbH & Co. KG für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch der DECT IP-Basis pro ist ausgeschlossen.

Verpackungsinhalt

- DECT IP-Basis pro
- Befestigungsmaterial
- diese Anleitung

Die Bedienungsanleitungen im PDF-Format finden Sie auf unserer Homepage: www.agfeo.de


Standort wählen

Installieren Sie die DECT IP-Basis pro nur in einem trockenen und nicht explosionsgefährdeten Raum. Sie darf nicht in der Nähe von Klimaanlage, Heizkörpern, Geräten mit unzulässigen Störstrahlungen, an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung, in übermäßig staubhaltiger Umgebung und nicht an Orten, wo sie mit Wasser oder Chemikalien in Berührung kommen können, installiert werden. Beachten Sie, dass die DECT IP-Basis pro ausschliesslich zum Betrieb innerhalb von Gebäuden bestimmt ist!

Umgebungstemperatur: -10°C bis +50°C
Luftfeuchte: max. 70 % (nicht kondensierend)
Achten Sie darauf, dass Sie die DECT IP-Basis pro nicht direkt auf einer Metallfläche anbringen. Der Abstand zu Wasserrohren und Stromleitungen sollte mindestens 20 cm betragen. Beachten Sie, dass Sie beim Anbringen der DECT IP-Basis pro einen Abstand von ca. 1 Meter zu Mensch und Tier einhalten sollten.


Anschlussfeldabdeckung öffnen

Auf der Rückseite der DECT IP-Basis pro befindet sich eine Abdeckung mit zwei Löchern zur Wandbefestigung. Diese Abdeckung können Sie entfernen, indem Sie sie nach unten schieben und dann abheben. Unter der Abdeckung befindet sich das Anschlussfeld.

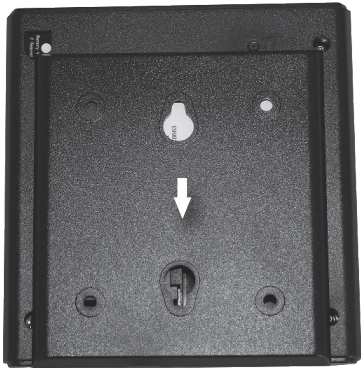

Anschluß und Stromversorgung

Die AGFEO DECT IP-Basis pro wird über PoE (Power over Ethernet Class 2) mit Spannung versorgt. Sollte Ihr Netzwerk nicht über eine PoE Spannungsversorgung (z.B. durch entsprechenden Switch) verfügen, benötigen Sie einen PoE Adapter, um die Basis mit Spannung zu versorgen. Schließen Sie die Basis über ein LAN-Kabel an Ihrem PoE Netzwerk (oder an einem Class 2 PoE Adapter) an und verlegen Sie das Kabel an der Basis, wie im Bild dargestellt.

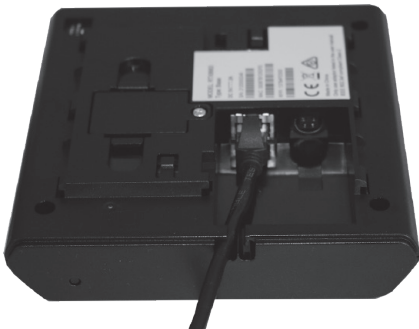

Wandbefestigung

In der Anschlussfeldabdeckung sind zwei Löcher, die zur Anbringung des DECT IP-Basis pro an der Wand genutzt werden können. Achten Sie bei der Wandbefestigung darauf, dass die verwendeten Schrauben einen Kopfdurchmesser von minimal 6 mm und maximal 9 mm haben und so eingeschraubt sind, dass Sie eine Lücke von ca. 4mm zur Wand lassen.



Status LED



Status-LED

Status LED

ist aus

blinkt orange

blinkt rot

blinkt schnell grün

leuchtet dauerhaft grün

leuchtet dauerhaft rot

leuchtet dauerhaft orange

Betriebszustand

Basis inaktiv

Initialisierung der Basis läuft

Spannung vorhanden, Netzwerkanmeldung ist fehlerhaft, keine IP-Adresse erhalten

Firmware-Update wird durchgeführt

Basis ist aktiv, Netzwerkanmeldung war erfolgreich

Basis hat keinen Empfang (Signaldämpfung mindestens -90 dBm)
Basis wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt

Basis hat keinen ausreichenden Empfang (Signaldämpfung zwischen -75 und -90 dBm)

Reset Schalter

Die DECT IP-Basis pro ist mit einem Reset-Schalter ausgestattet, um die Basis in den Auslieferungszustand zurück zu setzen.




Reset Schalter

Um die DECT IP-Basis pro in den Auslieferungszustand zurück zu setzen, halten Sie den Reset-Schalter für mindestens 10 Sekunden mit einem spitzen Gegenstand (zum Beispiel eine Büroklammer) gedrückt, bis die Status-LED dauerhaft rot leuchtet.


IP-Adresse mit DECT IP-Handteil abfragen DECT IP-Basis pro als Einzelzelle nutzen

Im Auslieferungszustand ist die DECT IP-Basis pro so eingestellt, dass Sie die IP-Adresse im Netzwerk von einem vorhandenen DHCP-Server automatisch zugewiesen bekommt. Da Sie die IP-Adresse benötigen, um die Basis zu konfigurieren, ergibt es eine einfache Möglichkeit, die IP-Adresse mit einem AGFEO DECT IP-Handteil zu ermitteln, ohne das Handteil an einer Basis anmelden zu müssen:

1. Drücken Sie die Menütaste des DECT IP-Handteils ()
2. Geben Sie folgende Kennziffer ein: „*47*“
3. Es öffnet sich die IP-Suche Ihres Handteils:

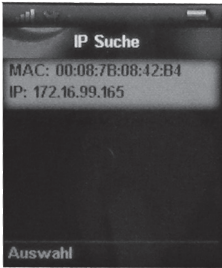


4. Anhand der MAC-Adresse können Sie nun prüfen, ob das Handteil wirklich die gewünschte Basis gefunden hat. Vergleichen Sie die MAC-Adresse mit der MAC-Adresse auf dem Typenschild Ihrer DECT IP-Basis pro.
5. Mit der Navigationstaste können Sie, sollten mehrere Basen gefunden werden, zwischen diesen wechseln.
6. Drücken Sie „Auswahl“, um weitere Informationen zu der gewünschten Basis zu bekommen.

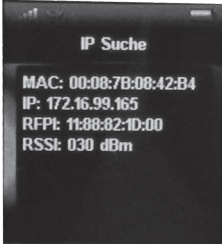


7. Durch Druck der Taste „auflegen“ () kommen Sie zurück zur IP-Suche.
8. Um die IP-Suche zu beenden, drücken Sie erneut die Taste „auflegen“.

Die DECT IP-Basis pro kann sowohl zum Betrieb in einem Mehrzellensystem, als auch zum Betrieb als Einzelzelle genutzt werden. Im Folgenden sind die Schritte beschrieben, mit denen Sie die Basis zum Betrieb als Einzelzelle konfigurieren.

1. Öffnen Sie die Konfigurationsseite der DECT IP-Basis pro, indem Sie im Browser die IP-Adresse der Basis eingeben.
2. Loggen Sie sich in der Basis ein (im Auslieferungszustand sind Benutzername und Passwort „admin“). **Bitte beachten Sie, dass Sie aus Gründen der Sicherheit Benutzername und Passwort bei der Inbetriebnahme ändern sollten!**

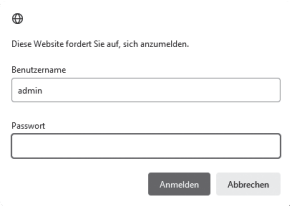

3. Klicken Sie auf den Punkt „Länder Einstellungen“.
4. Geben Sie unter dem Punkt „Zeitserver“ die IP-Adresse Ihres HyperVoice- oder ES-Systems ein. Soll ein anderer Zeitserver genutzt werden, geben Sie die IP-Adresse /den DNS-Namen des von Ihnen favorisierten Zeitservers ein. Alternativ können wir Ihnen die Nutzung der Adresse „pool.ntp.org“ empfehlen.
5. Klicken Sie „Speichern und Neustart“.
6. Nach erfolgreichem Neustart klicken Sie auf den Punkt: „Server“.
7. Klicken Sie auf den Punkt: „Server hinzufügen“.

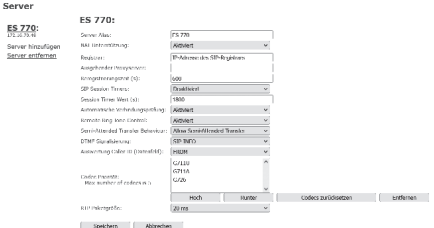

8. Geben Sie unter Registrar die IP-Adresse Ihres HyperVoice- oder ES-Systems ein.
9. Drücken Sie auf „Speichern“.

DECT IP-Basis pro als Einzelzelle nutzen

- 10. Klicken Sie nun auf „Benutzer“.
- 11. Klicken Sie auf „Benutzer hinzufügen“.

Benutzer hinzufügen

SIP Benutzer:

9674

SIP Benutzername:

9674

Kennwort:

••••

Displayinformation:

DECT 78 IP

MWI Nummer:

Fernabfragenummer:

Alarm Number:

Paired Terminal:

No Paired Terminal

Server:

Server 1

Anklopfen Funktion:

UaCSTA:

Sofortige Umleitung:

Verzögerte Umleitung:

Umleitung bei Besetzt:

Aktiviert

Aktiviert

Deaktiviert

Deaktiviert

90

Deaktiviert

Alarm Profiles:

Profil	Alarmtyp	
Profil 0	nicht konfiguriert	☐
Profil 1	nicht konfiguriert	☐
Profil 2	nicht konfiguriert	☐
Profil 3	nicht konfiguriert	☐
Profil 4	nicht konfiguriert	☐
Profil 5	nicht konfiguriert	☐
Profil 6	nicht konfiguriert	☐
Profil 7	nicht konfiguriert	☐

Speichern

Abbrechen

- 12. Geben Sie sowohl unter „SIP-Benutzer“ als auch unter „Authentifizierungsname“ einen eindeutigen SIP-Benutzernamen ein.
- 13. Geben Sie unter „Passwort“ das gewünschte Passwort ein.
- 14. Geben Sie unter „Displayinformation“ den Namen ein, der im Display Ihres DECT IP Handteils angezeigt werden soll.
- 15. Wählen Sie den gewünschten Server aus.
- 16. Stellen Sie den Punkt „UaCSTA“ auf „Aktiviert“.
- 17. Klicken Sie auf „Speichern“.

Benutzer

Zugangs Code: 0000

Speichern

Abbrechen

Benutzer hinzufügen
Konfigurationsmodus

Mit	Benutzer	Konfigurationsmodus	Server	Server_Alter	IP/L	Status	Modell_Typ	Erweiterungsnummer
☐	9674	DECT 78 IP			xxxxxxxx			

Wie ausstellen (NIC abbrechen)

Abbrechen (NIC abbrechen)

- 18. Im darauf folgenden Bild markieren Sie den eben eingerichteten Benutzer.
- 19. Klicken Sie auf „Telefon(e) anmelden“. Die Basis ist nun für 5 Minuten im Anmeldemodus.
- 20. Melden Sie Ihr DECT IP-Handteil an, wie in der Anleitung des Handteils beschrieben.
- 21. Schalten Sie die Anmeldung in Ihrem Hyper-Voice- oder ES-System frei, wie in der Anleitung des Kommunikationssystems beschrieben.

Benutzername und Passwort ändern

Um die Sicherheit Ihrer DECT-IP Basis pro zu gewährleisten, ist es sinnvoll, Benutzername und Passwort zu ändern. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Öffnen Sie die Konfigurationsseite der Basis, indem Sie die IP-Adresse der Basis im Browser eingeben.
- Loggen Sie sich in der Basis mit Benutzername und Passwort ein (im Auslieferungszustand sind sowohl Benutzername als auch Passwort „admin“).
- Klicken Sie auf „Netzwerk Sicherheit“.

Netzwerk Sicherheit

Kennwort:

Benutzername:

admin

Aktuelles Kennwort:

Neues Kennwort:

Kennwort bestätigen:

Speichern

Abbrechen

- Geben Sie einen neuen Benutzernamen und ein neues Passwort ein.
- Klicken Sie auf „Speichern“, der neue Benutzername und das neue Passwort werden übernommen.
- Betreiben Sie die Basis als Einzelzelle, wechseln Sie auf die Seite „Home/Status“ und klicken Sie auf „Speichen und Neustart“.
- Im Mehrzellenbetrieb wechseln Sie auf die Seite „Mehrzelle“ und klicken Sie auf den Button „DECT Kette neu starten“.
- Beim nächsten Aufruf der DECT IP-Basis pro über Ihren Webbrowser müssen Sie den neuen Benutzernamen und das neue Passwort verwenden.

Technische Daten

Anschluß	LAN-Interface (100Mbps)
Steckverbindung	RJ 45 (8/8)
Stromversorgung	Ethernet PoE, IEEE 802.3 Class 2
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6
Frequenzband	1880-1900 MHz
Sendeleistung	<250 mW
Maße (L*B*T)	144x140x35 mm
Umgebungstemperatur	-10°C bis +50°C
Luftfeuchte	max. 70 % (nicht kondensierend)
Audio-Codecs	G.711u, G.711a, G.726
SIP Protokolle	RFC2327, RFC2396, RFC2833, RFC2915, RFC2976, RFC3261, RFC3262, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC3326, RFC3489, RFC3515, RFC3550, RFC3581, RFC3842, RFC3891, RFC3892, RFC3960, RFC4475, SIPS, ankommendes DTMF, SRTP

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage:

www.agfeo.de

Technische Änderungen

Die AGFEO GmbH & Co. KG behält sich vor, Änderungen zu Darstellungen und Angaben in dieser Dokumentation, die dem technischen Fortschritt dienen, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt und wird regelmäßig überarbeitet. Trotz aller Kontrollen ist es jedoch nicht auszuschließen, dass technische Ungenauigkeiten und typografische Fehler übersehen wurden. Alle uns bekannten Fehler werden bei neuen Auflagen beseitigt. Für Hinweise auf Fehler in dieser Dokumentation sind wir jederzeit dankbar.

Technische Hotline

Sollten Sie Fragen zum Betrieb der AGFEO Hardware haben, die Ihnen die Bedienungsanleitung nicht beantworten kann, so kann Ihnen Ihr Fachhandelspartner weiterhelfen. Selbstverständlich können Sie sich auch an uns wenden. Sie finden auf unserer Webseite ein Kontaktformular unter www.agfeo.de/hotline oder können uns kostenpflichtig anrufen.

AGFEO-Hotline:
0900/50 AGFEO (1,99 €/min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Kosten für Anrufe aus anderen Netzen können abweichen.)
0900/50 24336


Montag - Donnerstag 08:30 - 17:00 Uhr,
Freitag 08:30 - 14:30 Uhr

Um Ihnen schnell helfen zu können, halten Sie bitte folgende Angaben bereit:

- Typ des TK-Systems sowie die verwendete Firmwareversion
- welche Endgeräte (Modell/Technologie) sind an dem TK-System angeschlossen
- welche Versionen opt. Softwareergänzungen [AGFEO Dashboard, TAPI, AGFEOKlick.....] haben Sie installiert
- sind die bemängelten Funktionen reproduzierbar und können Sie uns Bilder/Screenshots von den Fehlermeldungen zur Verfügung stellen
- bei Mailanfragen fügen Sie bitte immer eine Backup-Datei des verwendeten TK-Systems an

Beachten Sie bitte, das die technische Hotline nicht in vollem Umfang die Beratungsqualität und die Lösungskompetenz Ihres AGFEO Fachhandelspartners ersetzen kann. Dieser kann vor Ort die komplette Infrastruktur überprüfen sowie zusätzliche lokale Messungen im Bereich Netzwerk, Energieversorgung und Funkempfang durchführen, die für eine genaue Beurteilung erforderlich sein können.

Wir empfehlen Ihnen daher sich zuerst an Ihren AGFEO Fachhandelspartner zu wenden. Selbstverständlich unterstützen wir auch Ihren AGFEO Fachhandelspartner bei einer Fehlerquellenanalyse.

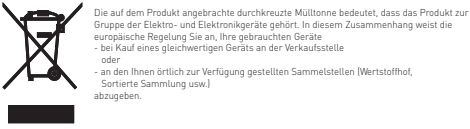

Identnr.1104191
Änderung und Irrtum vorbehalten.
Printed in Germany
1251

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Internet: <http://www.agfeo.de>

AGFEO
DECT IP-Basis pro

